

Схема подключения электрических приборов в кабине ВАРМ.


На задней панели в правом верхнем углу внутри кабины ставится короб под автомат, а снаружи – розетка



Далее делаем короб под провода от автомата по периметру правой боковой стенки (по верхней и правой стороне стены)



Слева от короба ставим выключатель и ведем провода от него к выключателю. Также в короб закладываем провод для конвектора тепла и ведем к автомату. Далее закрываем короб.

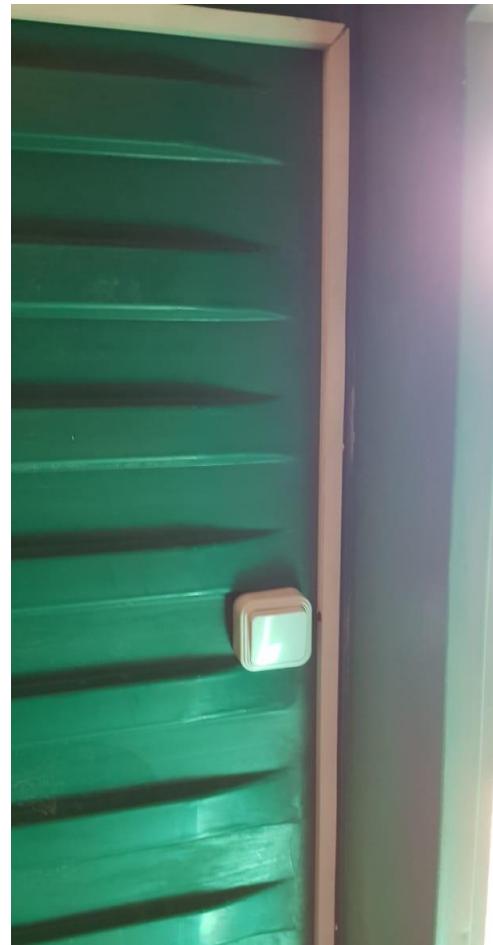

Далее крепим конвектор тепла: снаружи и внутри правой стенки на уровне 6 (шестого) ребра жесткости крепим пластины, ставим крепеж для конвектора, а потом сам конвектор



Далее делаем распайку проводов для конвектора тепла.



Устанавливаем светильник вверху задней стенки кабины и ставим автоматы



Далее делаем распайку на автоматы.


Провод розетки оголяем и подключаем к автомату, делаем перемычку.



Далее оголяем провод от обогревателя и подключаем к автомату снизу.



Далее делаем распайку выключателя и светильника.

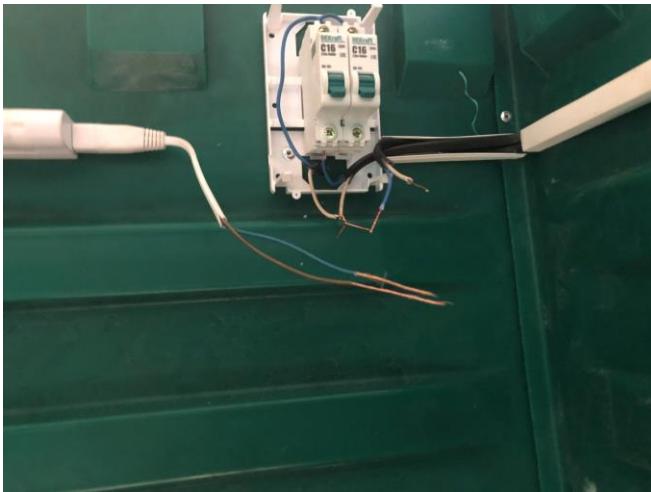

Изолируем провода и убираем их в короб. Закрываем короб автомата.

